


DANE TECHNICZNE:

Tropik:	poliester rip-stop PU "UV Resistant" (3000 mm H ₂ O)
Sypialnia:	poliamid
Podłoga:	nylon
Szpilki:	aluminiowe
Stelaż:	aluminium 7001 T6 Ø 9,5 mm
Szwy:	wszystkie podklejane
Ilość osób:	2
Waga:	3,2 kg
Kolor:	żółty

GWARANCJA: 3 LATA

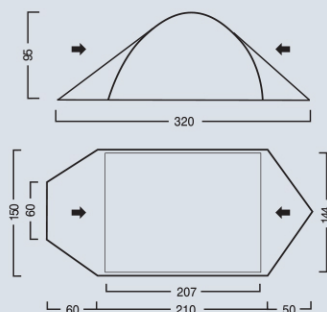

wyprodukowano w Polsce

SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU



- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilek do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałki stelaża wsunąć w rękaw tropiku - fot. 1.
- Tulejkę kończącą górny pałak stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszkach przy narożniku podłogi - rys. szczegół A. Napinając górny pałak zamocować drugą końcówkę w przeciwnym narożniku. Analogicznie zamocować pozostałe pałki stelaża.
- Usztywnij skrzyżowanie pałaków za pomocą tasiemki - fot. 2.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatrzaskowych wyregulować napięcie tropiku - fot. 3, strzałka.
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu. Napiąć podłogę i przymocować szpilek przez taśmy w narożach, ustabilizować namiot odcciągami.

Uwaga:

Namiot przeznaczony jest do użytkowania zimowego (lekka podłoga poliamidowa), w przypadku użytkowania w warunkach bez śniegowych należy zastosować planckę ochronną pod namiot (jest to warunek gwarancji). Plancka może być zakupiona jako dodatkowe wyposażenie. Zobacz na www.namioty.marabut.com

CZĘŚCI SKŁADOWE:

tropik i sypialnia (zintegrowane)
stelaż (2 pałki)
szpilki alu (11)
odciąg (2)
pokrowiec
instrukcja
gwarancja

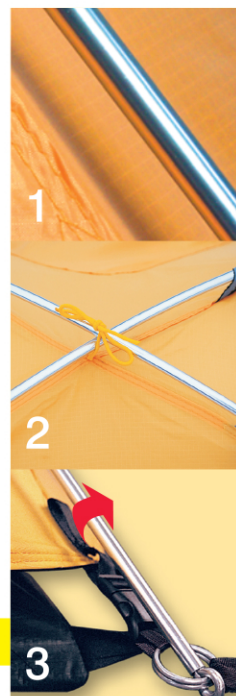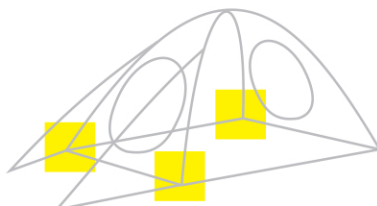

Marabut
Sp z o.o.

32-070 Czernichów 451

tel: (12) 270 24 24

fax: (12) 270 24 40

e-mail: namioty@marabut.pl

www.namioty.marabut.com

A

3